

Handleiding gevelbekleding plaatsen

Wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z'n werk gaat.



In onze vorige Timmeren Met Timo-video's plaatsten we samen al het gebinte van een bijgebouw en de kaders in de wanden. Nu is het eindelijk tijd voor het echte werk: de gevelbekleding! Timo neemt je stap voor stap mee.

Benodigheden



Tijdsduur
Ongeveer 1 dag



Moeilijkheidsniveau
Gemiddeld



Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt



Mankracht
1-2



Stoflat of panlatten
Hier 2,4 x 3,2 x 400cm



Boormachine
of elektrische schroevendraaier



Vochtwerende doek



Stalen nagels



Padouk planchetten
Hier 1,5 x 13 x 250cm



Inox Scharnierschroef
Hier 6x100 mm



Nagelpistool



Cirkelzaag




Stalen raam (optioneel)



Stap 1: Geveldoek plaatsen

- Breng het doek aan op het bestaande kader of op de muur.
- Begin steeds met een strook onderaan, en werk naar boven toe, tot de wand of gevel helemaal bedekt is. Laat daarbij de volgende stroken steeds overlappen. Op die manier kan eventueel vocht niet achter het doek komen.
- Maak het doek vast met nietjes of nagels.

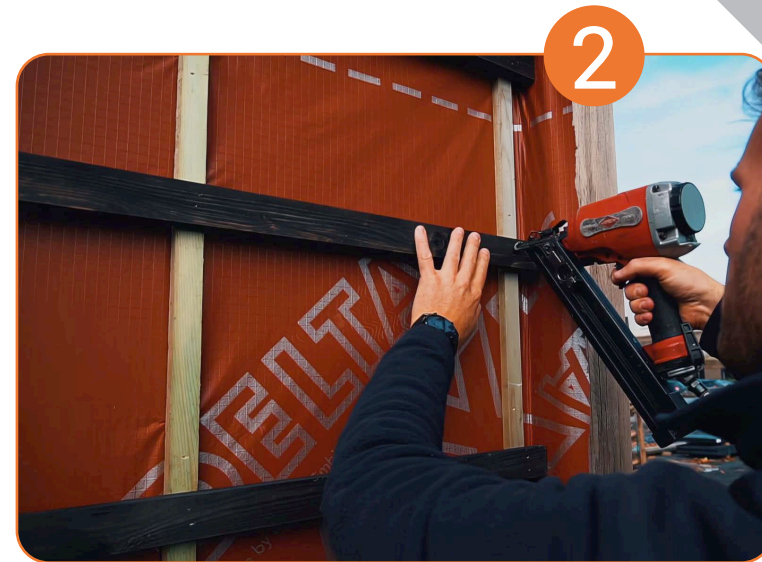

Stap 2: Lattenwerk monteren

- Hoe je de latten aanbrengt, hangt af van de plaatsing van de uiteindelijke bekleding: horizontaal of verticaal.

Verticale plaatsing: dubbele lattenstructuur

- Begin met het verticaal bevestigen van de panlatten ter hoogte van de opstaande kepers van het kader, hanteer een afstand van ongeveer 50 cm.
- Haaks op de verticale latten nagel je dan de horizontale latten.
 - Hier is de afstand belangrijk: nagel de latten op 30 tot 40 cm van elkaar. Zo heeft de bekleding achteraf elke 30 à 40 cm een steunpunt.
 - Blijf met de bovenste en onderste lat telkens een 5- tot 10-tal cm van de rand, zodat je uiteinden van de bekleding mooi kunt afwerken.



Horizontale plaatsing: enkele lattenstructuur

- Voor een horizontale plaatsing van de planchetten volstaat het om maar 1 enkele verticale structuur te gebruiken.
- Plaats elke 30 à 40 cm een panlat tegen de bestaande kaderstructuur en nagel ze mooi vast met het spijkerpistool.



Aangezien verticale gevelplanken of -planchetten niet rechtstreeks tegen de achterste, verticale latten zullen komen, kan je die gerust wat verder van elkaar plaatsen, bijvoorbeeld op zo'n 50 cm.

Tip van Timo



Stap 3: Verticale bekleding

- Zaag indien nodig de planchetten of planken op maat.
- Indien gewenst kan je een kleine hoeveelheid houtlijm toevoegen op elke horizontale lat en daar meteen de eerste planchet op plaatsen. Dat is niet noodzakelijk maar zorgt wel voor extra stevigheid.
- Plaats de eerste gevelplank en nagel of schroef die één of twee keer vast ter hoogte van elke lat.
- Laat telkens een kleine voeg wanneer je alle volgende planken of planchetten daarnaast plaatst. Bij een tropische of thermisch behandelde houtsoort is 1 tot 2 mm voldoende. Bij Europese of nerveuze houtsoorten laat je het best tot 0,75 tot 1 cm voeg.



Als je in je bijgebouw gewerkt hebt met Arduinen sokkels die een facetrand hebben. Houd er dan rekening mee dat je dat randje zult moeten verzagen in je planken. Op die manier zullen de planken die tegen de sokkels komen, mooi aansluiten.

Tip van Timo



Stap 3: Horizontale bekleding

- Begin onderaan met de eerste gevelplank of planchet. Schroef of nagel die één of twee keer vast ter hoogte van elke verticale lat.
- Ook hier kan je kiezen om een druppel houtlijm aan te brengen op de latten.
- Bevestig de volgende plank aansluitend op de eerste, afhankelijk van de lengte van je gevel en van de planken. Werk zo naar boven toe.
- Laat steeds een voeg tussen de planken. Afhankelijk van de stabiliteit, vormvastheid, en het profiel van jouw houtsoort gaat dat van 1 mm tot 1 cm.



Voor een horizontale plaatsing raden wij aan om in wildverband te werken. Dat wil zeggen dat je jouw planchet afzaagt waar de gevel eindigt en met het overige stuk planchet daarboven begint verder te werken. Op die manier beperk je jouw verzaagd verlies.

Tip van Timo



Stap 4: optioneel raampje

Als je werkt met een bijgebouw met open wand en kader, kan je tijdens het bekleden ervan nog een raam plaatsen. Ideaal is als je het raampje kan passen tussen twee opstaande kepers van het wandkader (zie onze handleiding kaderstructuur maken), zodat je daarin niet hoeft te zagen.

- Snijd in de geveldoek uit stap 1 een gat ter grootte van jouw raampje.
- Zaag indien nodig een of meerdere stukken van de horizontale of verticale stoflatjes weg uit de lattenstructuur die je maakte in stap 2.
- Timmer twee tijdelijke latjes of houten blokjes tegen de buitenkant van de raamopening, zodat het raam er niet kan uitvallen als je het plaatst.
- Meet het raampje op en markeer met potlood waar het moet komen. Plaats twee stukken keper boven- en onderaan en indien nodig ook aan de zijkanten, zodat je een kadertje creëert waar het raam precies tussen past.
- Plaats het raam en schroef het vast met inox schroeven. Schroef door de kepers en panlatten heen.